

Bedienungsanleitung



EYESYSTEM

DVR 550000

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihrer neuen Dashcam - DVR Car Black Box!

Ihr neuer Beifahrer ist **winzig klein** und **top ausgerüstet**: Er **erkennt brenzlige Situationen** und speichert die Aufnahme automatisch. Ihren Road Trip filmt er in HD. Und in Ihrer Abwesenheit überwacht er das Auto mit **Bewegungssensor**.

Genießen Sie den Ausblick Ihrer Urlaubsreise in HD, direkt per HDMI auf Ihrem Fernseher.

Im Alltag will man nicht alles filmen. Damit Sie sich trotzdem immer auf einen **zuverlässigen Augenzeugen** verlassen können, ist die Dashcam mit einem **G-Sensor** ausgestattet. Der Sensor erkennt die Beschleunigung und das Bremsen. Er speichert die **Aufnahme bei Vollbremsungen und Unfällen** automatisch.

Selbst wenn Sie schon längst gemütlich zu Hause sitzen, ist das Allround-Talent noch im Einsatz. Dann erfasst er per **Bewegungssensor** herumschleichende Gestalten und filmt für Sie das **Überwachungsvideo**.

Spezifikationen


- Display: 2.7" TFT(960*240)
- Pixel:5.0 Mega
- Auflösung: 1080P@30fps, 720@30fps
- Winkel:140°
- Video:720P@30fps 1080P@30fps
- Video Komprimierungs-Format:H.264
- Bildformat: JPG
- WDR, Motion Detect & Nachtsicht-Funktion
- Aufzeichnungs-Zeiten: Off / 2min / 3min / 5min
- Autorekord: Ja
- SD-Karte: max.32GB
- Anschlüsse: HDMI,AV,USB Interface
- Stromverbrauch:280mA
- 5V,650mAh Li-ion Batterie
- Dimension:105x42.5x31mm (LxBxH)
- Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch,
Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch

Zubehör

- Ladekabel Zigarettenanzünder 12/24V
- USB Daten- bzw. Ladekabel
- Saugnapf


Produkt Aufbau

vorne

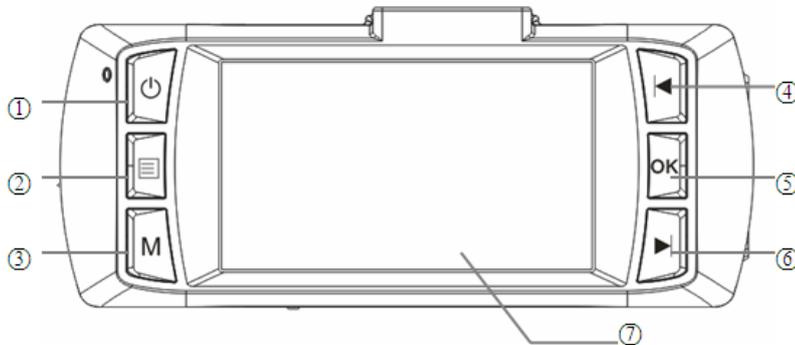


1. Power 2. Menu 3. Mode 4. oben
5. OK/Rekord 6. unten 7. Display

hinten

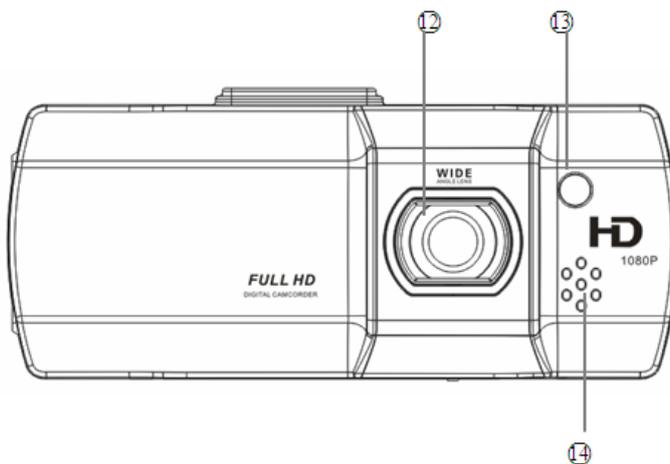


12. Kamera 13. LED Licht 14. Lautsprecher

Linke Seite

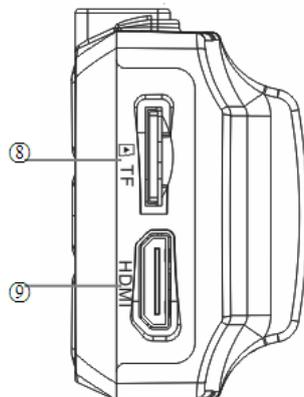


8. SD Karten Slot 9. HDMI-Anschluss

Rechte Seite

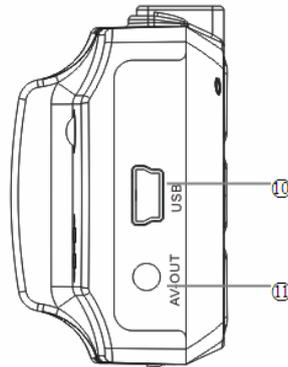

10. USB 11. AV-OUT

Untere Seite

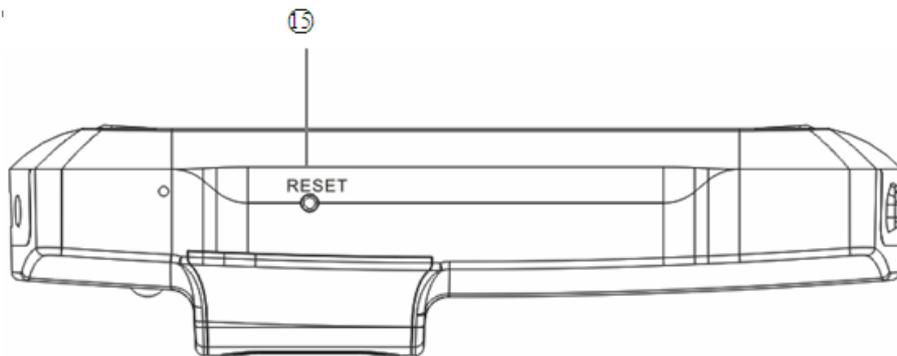

15. Reset

Benutzung

SD-Karte einsetzen

Setzen Sie die SD-Karte vorsichtig ein.

Falls das Gerät die SD-Karte nicht erkennt, entfernen Sie diese und versuchen Sie es nochmals. Erkennt das Gerät die SD-Karte wieder nicht, ist die SD-Karte evtl. defekt und muss ersetzt werden.

Ein- & Ausschalten des Geräts

Bitte schliessen Sie das Gerät mittels mitgelieferten 12V Ladekabel an und drücken Sie auf die Power Taste.

Reset

Falls das Gerät nicht richtig funktioniert, drücken Sie bitte auf Reset, damit das Gerät gebootet werden kann.

Funktionen

Dieses Gerät hat 3 verschiedene Funktionen: Video, Foto und Playback. Beim Drücken der Mode-Taste wechselt das Gerät von einer Funktion in die nächste.

Video




-  Video Modus Symbol
-  Video Aufzeichnungs-Zeit
-  Belichtungskorrektur
-  Gravity Induction Video
-  Blitzlicht
-  720P Auflösung
-  Wide Dynamic Range
-  Aufnahme-Symbol

Start/Stop Video:

Beim Anschliessen des Ladekabels startet das Gerät automatisch mit der Aufnahme (SD-Karte muss eingesetzt sein). Die Aufnahme-Anzeige oben rechts auf dem Display blinkt.  ". Drücken Sie die OK-Taste um die Aufnahme zu stoppen und nochmals, um die Aufnahme wieder zu starten.

Foto

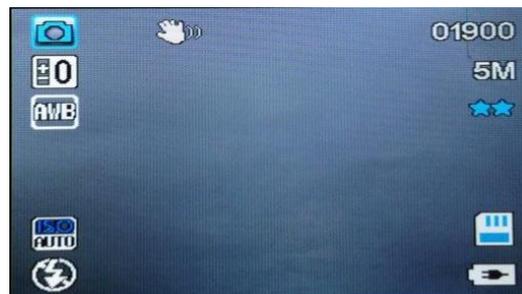


-  Foto Symbol
-  Bild Stabilisator
-  Bild Qualität
-  Weiss Balance
-  Restgrösse
-  ISO
-  Bild Auflösung

Fotos:

Beenden Sie die Video-Aufnahme durch drücken der "OK"-Taste. Drücken Sie nun kurz die "Modus"-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint das "Schütteln"-Symbol. Drücken Sie nun auf die "OK"-Taste um ein Foto zu schiessen.

Playback Modus

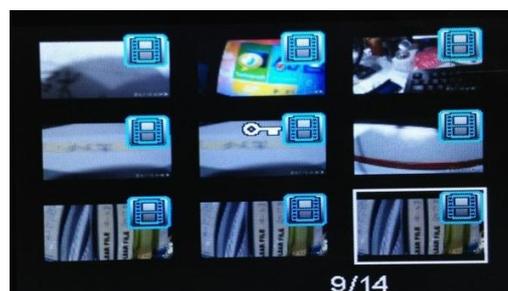

Playback Modus:

Beenden Sie die Video Aufnahme durch Drücken der "OK"-Taste. Drücken Sie zwei Mal die „Modus“-Taste, um in den Playback-Modus zu gelangen. Danach können Sie durch Drücken der "oben-" bzw. "unten"-Taste das gewünschte Video oder Foto auswählen. Zum Abspielen oder Anschauen des Bilds, drücken Sie dann die "OK"-Taste.

Um Videos zu löschen, schliessen Sie das Gerät direkt an den PC an oder drücken Sie nach Auswahl des Videos bzw. Fotos auf die "Menu"-Taste. Danach können die Video/Filme gelöscht, geschützt oder als Diashow angewählt werden.

Aufnahme- und Systemeinstellungen:

Beenden Sie die Video-Aufnahme durch drücken der "OK"-Taste. Durch Drücken der "MENU"-Taste gelangen Sie in das Menu Aufnahme-Einstellungen. Durch nochmaliges Drücken der „MENU“-Taste gelangen Sie in die Systemeinstellungen. Drücken Sie nun die „oben“- bzw. "unten"-Tasten, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

Einstellung der Bild-Parameter

Auflösung

1080P/720P/WVGA/480P



Video Aufzeichnungs-Zeit

OFF / 2 min / 3 min / 5 min

WDR

ON/OFF

Belichtungskorrektur

[2.0] / [1.7] / [1.3] / [1.0] * / [0.7] / [0.3] / [0] / [+ 0.3] / [+ 0.7] / [+ 1.0] / [+ 1.7] / [+ 2.0]

Bewegungs-Sensor

ON/OFF

Audio Aufnahme

ON/OFF

Datumsangabe

ON/OFF

G-Sensor

OFF/High/Medium/Low

System Einstellungen

Datum/Zeit

2012/01/01 00:11

Jahr/Monat/Tag

Automatische Bildschirm Ausschaltung

OFF / 3 min / 5 min / 10 min

Tasten Beep

ON/OFF

Sprachen

Deutsch, Französisch, Italienisch,
Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch



TV Modus

PAL/NTSC

Frequenz

50HZ/60HZ

Blitzlicht

ON/OFF

Display Ausschalt-Zeit

Keine Anzeige / 1min/3 min / 5 min

Formatierung

JA/NEIN

Standard Einstellungen

JA/NEIN

Version

* * * * *

Schnelltaste

SOS

Um Videos zu sichern, drücken Sie die "Mode"-Taste. Es erscheint ein „Schlüssel-Symbol rechts oben.

Audio Aufnahme

Drücken Sie im Video/Standby-Modus die "Runter"-Taste, um die Audio-Aufnahme zu starten bzw. zu stoppen.

Blitzlicht:

Drücken Sie im Video/Standby-Modus die "POWER"-Taste, um das LED Licht ein- bzw. auszuschalten.

4 x Zoom

Drücken Sie im Video/Standby-Modus lange auf die „Rauf“- oder „Runter“-Taste, um zu zoomen.

Anschlüsse

USB

Über den USB-Anschluss kann dieses Gerät direkt an Ihren PC angeschlossen werden um die Aufnahmen auf dem Desktop anzuschauen. Die SD-Karte kann auch aus dem Gerät entfernt werden und im SD-Karten-Slot ihres PC's eingesteckt werden.

HDMI

Sie können dieses Gerät über den HDMI-Anschluss an den HDMI-Anschluss ihres Fernsehers anschliessen (HDMI Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

