

adam X

Quick Start Guide



Montage

Die Digitaleinheit adam X lässt sich schnell und ohne Werkzeug an der jet X montieren: Einfach um ca. 90 Grad gedreht am Quick Adam Connector (QAC) der Lackierpistole ansetzen und in eine aufrechte Position drehen, bis sie in ihrer Endlage einrastet.

Aktivierung der Einheit

Der adam X wird werkseitig in einen Shipping Modus versetzt. Dieser Modus garantiert eine optimale Batterieladung bei Inbetriebnahme durch den Nutzer.

Zum Aktivieren schließen Sie die jet X mit aufgesetztem adam X an Druckluft an ($\geq 2,0$ bar / 29 psi). Nach maximal 30 Sekunden fährt der adam X hoch und kann genutzt werden.

Die Aktivierung muss nur einmalig vor der ersten Nutzung durchgeführt werden!




Gerätebedienung

Die adam X Druckmesseinheit wird mittels doppel-tippen bedient. Tippen Sie den adam X zweimal leicht von der Seite an, um auf den nächsten Bildschirm zu wechseln.

Menüstruktur

Die Menüstruktur des adam X ist in zwei Ebenen unterteilt: Eine Haupt- und eine Einstellungsebene. Ein Seitenindikator zeigt den jeweils aktiven Bildschirm an.

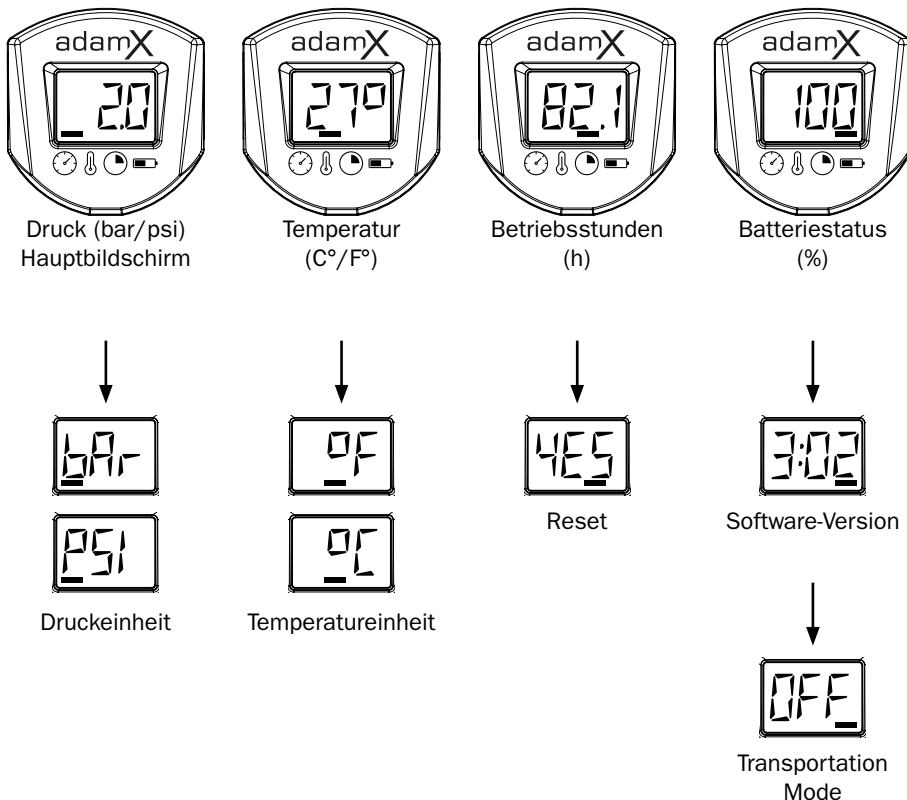

Einstellungen ändern

- Die Einstellungsebene wird erreicht, indem man die jet X mit der aufgesetzten Einheit von der Druckluft abkoppelt.
- Anschließend wählt man durch doppel-tippen die zu ändernde Einstellung und wartet bis der Seitenindikator anfängt zu blinken.
- Durch erneutes doppel-tippen werden nun die Auswahlmöglichkeiten in der Einstellungsebene angezeigt.
- Doppel-tippen, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
- Daraufhin warten, bis der Seitenindikator aufhört zu blinken. Die Menüeinstellung wurde gespeichert.

Tipp: Das Gerät springt immer auf den Hauptbildschirm zurück, sobald der Abzug (mit Druckluft) betätigt wird.

Betriebsstunden

Geben eine Indikation zum Verschleiß des Düsenatzes an. Nach einem Düsenatzwechsel muss der Timer manuell zurückgesetzt werden.

- Betriebsstunden blinken langsam: der Düsenatz sollte geprüft, einem Service unterzogen oder ggfs. ersetzt werden
- Betriebsstunden blinken schnell: der Düsenatz sollte ersetzt werden
- Die Anzeige kann maximal 199h anzeigen. Dann muss der Timer manuell zurückgesetzt werden.



Modi

- Nach 12s ohne Bewegung wird das Display ausgeschaltet (SleepMode), nach weiteren 90s geht die Einheit in den DeepSleep. Hier verbraucht sie nahezu keine Energie. Bei Wiederinbetriebnahme durchläuft der adam X eine komplette Initialisierung inkl. Kalibrierung des Drucks.
- Während des Lackierens ist kein Wechsel des Displays möglich. Es wird immer der Druck angezeigt.
- TransportationMode: Für Außendienstler und Anwendungstechniker, die viel auf reisen sind. Die Einheit reagiert in diesem Modus nicht auf Erschütterungen, um Verbrauch zu sparen.

Achtung: Wenn die Einheit manuell in den Transportation Modus versetzt wurde, muss sie reaktiviert werden (s. Aktivierung der Einheit)

