

# adam X pro

## Quick Start Guide

SATA



adam X pro avec protection anti-choc (transport) et anti-décharge (rouge)


### Montage

L'unité numérique adam X pro peut être montée rapidement et sans outils sur le jet X : Il suffit de la tourner d'environ 90 degrés sur le Quick Adam Connector (QAC) du pistolet de peinture et de la tourner en position verticale jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans sa position finale.

### Activation

Retirez la protection de transport et de décharge si elle est encore en place. L'adam X pro est activé par un léger mouvement. Vous n'avez pas besoin d'allumer ou d'éteindre l'appareil manuellement.

### Travailler avec l'écran principal

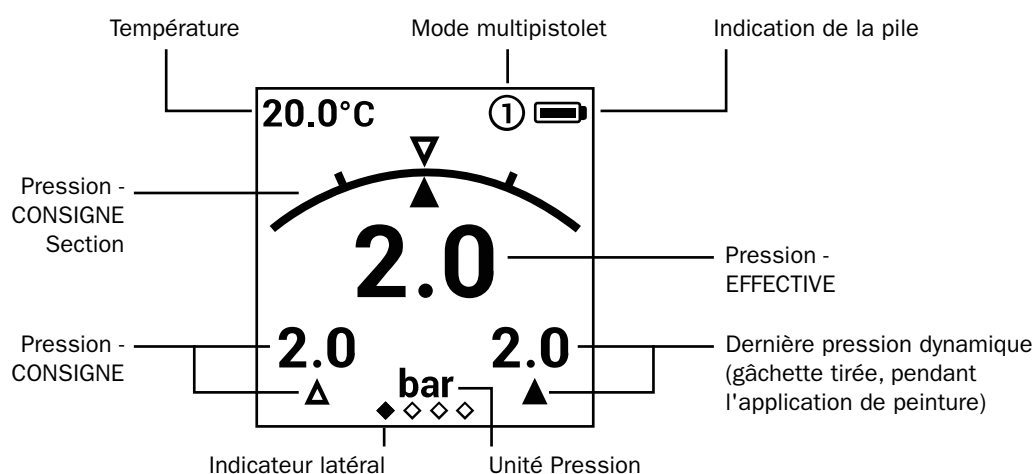

### Maniement

L'unité de mesure de pression adam X pro est commandée par des gestes tels que tapoter deux fois, le basculement et l'inclinaison.

#### Tapoter deux fois

Tapotez deux fois légèrement sur le côté du adam X pro pour changer au prochain écran.



#### Incliner vers l'avant

Inclinez le pistolet de peinture vers l'avant si un indicateur vertical avec sphère est montré.




#### Incliner latéralement

Inclinez le pistolet vers le gauche ou vers le droite si un indicateur horizontal est montré.




### Mode multipistolet

Si l'adam X pro s'utilise avec deux pistolets de peinture (mode multipistolet), un choix de pistolets est montré lorsque le pistolet est branché à l'air comprimé.

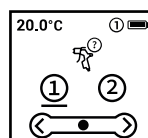

### Structure du menu

Le menu de l'adam X pro est divisé en deux niveaux : Le niveau principal et le niveau des paramètres. Un indicateur latéral indique l'écran actif à chaque fois.

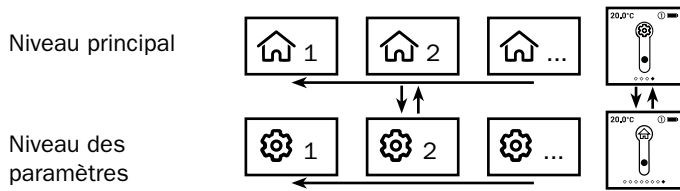

Renseignement : L'indication retourne toujours à l'écran principal dès que la gâchette est activée (air comprimé branché).

### Ecrans du niveau principal

Ecran principal (voir page 1)	Ecran principal pendant l'application de peinture	Statistiques : Heures de fonctionnement Durée de l'application Nombre de fois la gâchette a été tirée	Appeler Code QR pour adamxpro.sata.com	Au niveau des paramètres

### Ecrans du niveau des paramètres

Ajuster la valeur de consigne de la pression dynamique	Calibrage de la pression ambiante (sans pression d'air)	Réinitialiser les statistiques	Activer le mode multipistolet	Ajuster l'unité de la pression
Ajuster l'unité de la température	Ecran d'informations	Au niveau principal	La pile est vide	

### Code QR après l'application de peinture

Après l'application de peinture (5 secondes après avoir retiré le tuyau d'air comprimé), l'adam X pro affiche pendant une minute le code QR vers le site adamxpro.sata.com. L'utilisateur peut y saisir ses statistiques de peinture et connaître ainsi ses habitudes de peinture, et selon le pays, participer au programme de fidélisation SATA Loyalty.



### Mode éco

Pour économiser la pile d'adam X pro, l'appareil passe en mode pause après 60s d'inactivité et en mode sommeil profond après 180s, dont il ne sera réveillé que par un mouvement assez fort.

